



hagenuk

BIG 950



**Bedienungsanleitung
DECT-Telefon**

09/2008 V.1



hagenuk





Warnhinweis

BIG 950



WICHTIGER WARNHINWEIS

Hörer- und Freisprechlautstärke

Dank der sehr hohen Hörer- und Freisprechlautstärke ist dieses DECT-Telefon hervorragend für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung geeignet.

Diese Lautstärkewerte können allerdings von Personen mit normalem Hörvermögen als zu laut empfunden werden und unter Umständen bei längerer Benutzung zu Gesundheitsschäden führen.

Im Auslieferungszustand sind daher beide Lautstärkewerte auf die mittlere Stufe eingestellt (Stufe 3 von insgesamt 5 Stufen). Wählen Sie die für Sie angenehmste Einstellung aus und gehen Sie dabei wie in der Bedienungsanleitung unter Punkt 8.6 und 8.8 (Seite 24+25) beschrieben vor.

Bei normalem Hörvermögen sollten Lautstärkeeinstellungen zwischen Stufe 1 und 3 ausreichend sein. Die Stufen 4 und 5 sind sehr laut und daher nur bei Hörbeeinträchtigungen zu empfehlen.

Bitte beachten Sie die ebenfalls die nachfolgenden Punkte:

- Halten Sie sich das Mobilteil im Freisprechbetrieb niemals an Ihr Ohr.
- Nehmen Sie Änderungen der Einstellungen nur vor, wenn sich das Mobilteil nicht in Ohrnähe befindet. Die Bestätigungstöne könnten bei hoher Lautstärkeeinstellung als störend und unangenehm empfunden werden.
- Warten Sie bei Blockwahl oder Wahl aus dem Telefonbuch, der Wahlwiederholungsliste, der Anruferliste oder aus dem Zielwahlspeicher bis der Wählvorgang abgeschlossen ist bevor Sie das Mobilteil an Ihr Ohr halten. Die Wählöne könnten bei hoher Lautstärkeeinstellung ebenfalls als störend und unangenehm empfunden werden.

Warnhinweis	3
1 Inhaltsverzeichnis	4
2 Garantie/Service	8
2.1 Garantie	8
2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift	8
3 Sicherheitshinweise	9
3.1 Sicherheitshinweise	9
4 Allgemeines/Pflege	10
4.1 Allgemeines	11
4.2 Pflege/Hinweise	11
4.3 Reinigung	12
4.3.1 Mobilteil und Basis	12
4.3.2 Lade- und Akkukontakte	12
4.4 Darstellungen und Schreibweisen	12
5 Menüübersicht	13
6 Vor der Inbetriebnahme	15
6.1 Lieferumfang	15
6.2 Beschreibung des Telefons	15
6.2.1 Elemente des Mobilteils	15
6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole	16
6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste (Scrolltaste)	16
6.2.4 Elemente der Basisstation	17
7 Inbetriebnahme	18
7.1 Basis installieren	18
7.1.1 Basis aufstellen	18
7.1.2 Anschlüsse	18
7.2 Akkus aktivieren	18
7.2.1 Akkus wechseln	19
7.3 Akkus laden	20
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen	20
7.4.1 Anzeige des Ladezustands	20
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung	20
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte	21
7.5 Gürtelklipp anbringen und entfernen	21
7.6 Wandmontage der Basisstation	21
7.7 Mobilteil ein-/ausschalten	22
7.8 Wahlverfahren einstellen	22
7.9 Rufonlautstärke einstellen	22
7.10 Rufonmelodie einstellen	22



1 Inhaltsverzeichnis

BIG 950

8 Telefonieren	23
8.1 Standby-Modus	23
8.2 Reichweitenanzeige	23
8.3 Mobilteil ein-/ausschalten	23
8.4 Anrufe tätigen	23
8.4.1 Extern Anrufen	23
8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung	24
8.5 Anruf entgegennehmen	24
8.6 Hörerlautstärke einstellen	24
8.7 Freisprechen	25
8.8 Freisprechlautstärke einstellen	25
8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)	25
8.10 Wahlpause einfügen	25
8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)	25
8.12 Tastensperre ein-/ausschalten	26
8.13 Mobilteil suchen (Paging)	26
8.14 Intern telefonieren	26
9 Komfortfunktionen	27
9.1 Komfortfunktionen extern	27
9.2 Komfortfunktionen intern	27
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln	27
9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs	27
9.2.3 Rückfrage und Makeln	28
9.2.4 Dreierkonferenz	28
10 Anruferlisten	29
10.1 Wahlwiederholungsliste	29
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung	29
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung	29
10.2 Anruferliste	29
10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen	30
10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern	30
10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)	30
10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)	30
10.3 Telefonbuch	31
10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen	31
10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen	32
10.3.3 Telefonbucheintrag ändern	32
10.3.4 Telefonbucheintrag löschen	32
10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen	32
10.3.6 Speicherstatus anzeigen	33

10.4 Zielwahltasten	33
10.4.1 Rufnummern in Zielwahlspeicher eingeben	33
10.4.2 Rufnummern im Zielwahlspeicher überprüfen	33
10.4.3 Rufnummern im Zielwahlspeicher ändern	33
10.4.4 Zielwahlspeicher löschen	34
10.4.5 Wählen aus dem Zielwahlspeicher M1-M4	34
10.4.6 Wählen mit der SOS-Taste	34
11 Basiseinstellungen	35
11.1 Mobilteil abmelden	35
11.2 Wahlverfahren einstellen	35
11.3 Flashzeit einstellen/R-Taste	35
11.4 PIN-Code ändern	36
11.5 Basis auf Werkeinstellungen zurücksetzen	36
12 Mobilteileinstellungen	37
12.1 Alarm einstellen	37
12.1.1 Alarm aktivieren	37
12.1.2 Alarm deaktivieren	37
12.1.3 Alarmsignal ausschalten	37
12.2 Audioeinstellungen	38
12.3 Rufton Intern einstellen	38
12.4 Rufton Extern einstellen	38
12.5 Ruftonlautstärke Intern einstellen	38
12.6 Ruftonlautstärke Extern einstellen	39
12.7 Töne einstellen	39
12.8 Displaysprache einstellen	39
12.9 Mobilteilname einstellen	40
12.10 Automatische Rufannahme einstellen	40
12.11 Displaykontrast einstellen	40
12.12 Datum & Uhrzeit einstellen	40
12.12.1 Datumsformat einstellen	40
12.12.2 Zeitformat einstellen	40
12.12.3 Datum einstellen	41
12.12.4 Zeit einstellen	41
12.13 Basisstation auswählen	41
12.14 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen	41
12.15 Mobilteil an der Basis anmelden*	42
13 Extras	43
13.1 Vibrationsalarm und optische Anrufsignalisierung ein-/ausschalten	43
13.2 Beschriftungskarte für die Zielwahltasten M1-M4	43



1 Inhaltsverzeichnis

BIG 950

14 Anhang	44
14.1 Fehlersuche	44
14.2 Technische Daten.....	45
14.3 Auslieferungszustand	46
14.4 Index	47
14.5 CE-Erklärung.....	49
14.6 Entsorgung/Recycling	49
14.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	51



2.1 Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM AG über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline

für Deutschland: 01805 88 01 01 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz)

für Österreich: 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

3.1 Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.



Polarität des Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf dem Akku und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann bei einigen Hörhilfen einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BIG 950, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Telefon.

 **WICHTIG**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Ihr Telefon ist zusätzlich mit einer Strahlungsreduzierung ausgestattet. Beim Betrieb von nur einem Mobilteil wird die Strahlung um mehr als 70%* reduziert, wenn sich das Mobilteil in der Basisstation befindet.

Durch die Verwendung moderner Schaltnetzteile und Dank einer optimalen Abstimmung der einzelnen elektrischen Komponenten, ist der Stromverbrauch dieses DECT-Telefons auf ein Minimum reduziert - dies spart Energie und schont die Umwelt.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

* Im Vergleich zu herkömmlichen DECT-Telefonen ohne Strahlungsreduzierung

4.1 Allgemeines



Warnung

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



Achtung

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern.



Hinweis

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise



Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Anti-statiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil und Basis

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

4.4 Darstellungen und Schreibweisen

Zum besseren Verständnis wird im weiteren Verlauf nachfolgende Darstellung verwendet:

Funktion	Schreibweise/Darstellung in der Bedienungsanleitung
Anzeige im Mobilteildisplay:	z.B. Stumm bei aktivierter Stummschaltung (Mute)
aktuelle Funktion/Anzeige der Displaytaste	z.B. Wählen

5 Menüübersicht

BIG 950

Menü

Anruferlis.	Nr. speichern	Name?	Nummer?
			Melodie 1-10
	Löschen	Bestätigen?	
	Alle lösch.	Bestätigen?	
Telefonbuch	Neuer Eintr.	Name?	Nummer?
			Melodie 1-10
	Ändern	Name?	Nummer?
			Melodie 1-10
	Löschen	Bestätigen?	
	Alle Lösch.	Bestätigen?	
	Speich. Stat.	00/50	
BS Einstell.	MT abmelden	PIN?	MT 1-5
	Wahlverfahr.	Tonwahl	
		Impulswahl	
	Flashzeit	Flash-1	
		Flash-2	
	PIN ändern	PIN?	Neue PIN
			Best.
Zurücksetzen	PIN?		
MT Einstell.	Alarm	An	00:00
			Snooze an/aus
		Aus	
	Audio Einst.	Lautsp. lau.	Stufe 1-5
		Hörerlauts.	Stufe 1-5
	Rufton Einst.	Rufton Int.	Melodie
			Lautstärke
		Rufton Ext.	Melodie
			Lautstärke
	Ton Einst.	Tastenton	An/Aus
		Reichweite	An/Aus
Sprache	DEUTSCH/ITALIANO /NEDERLANDS/ SVENSKA /RUSSIA/ PORTUGUESE		

MT Name	_	
Auto Annahme	An/Aus	
Kontrast	00-16	
Datum & Zeit	Datumsformat	TT-MM/MM-TT
	Zeitformat	12 Std./24 Std.
	Datum einst.	01/01
	Zeit einst.	00:00
Basis Wahl	Basis 1-4	
Zurücksetzen	PIN?	


Anmelden	Basis 1-4
-----------------	-----------

6.1 Lieferumfang

- 1 Basisstation
- 1 Mobilteil
- 3 Akkus NiMH; Typ AAA; 1,2 V; 800 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte


6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Mobilteils

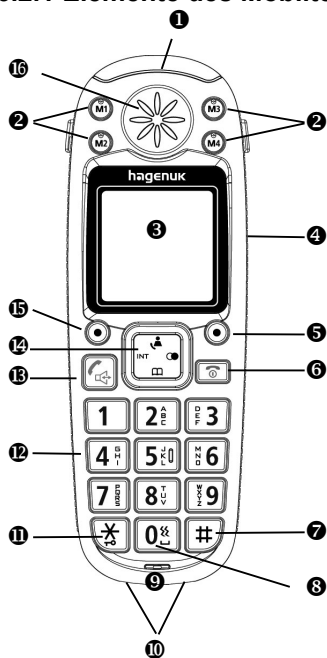

- ❶ Optische Rufanzeige (nur bei eingeschaltetem Vibrationsalarm aktiv)
- ❷ Zielwahltasten M1-M4
- ❸ Display
- ❹ Lautsprecher (Mobilteiltrückseite)
- ❺ Displaytaste rechts
- ❻ Auflegentaste/Mobilteil ein-/ausschalten
- ❼ Rautetaste
- ❽ Vibrationsalarm und optische Anrufsignalisierung ein-/ausschalten
- ❾ Mikrofon
- ❿ Ladekontakte Mobilteil
- ⓫ Stern- / Tastensperre ein-/ausschalten / Dreierkonferenz aktivieren
- ⓬ Alphanummerische Tastatur
- ⓭ Abhebetaste / Freisprechtaste
- ⓮ Navigationstaste (Scrolltaste, siehe Kap. 6.2.3)
- ⓯ Displaytaste links
- ⓰ Hörkapsel

Rückseite Mobilteil

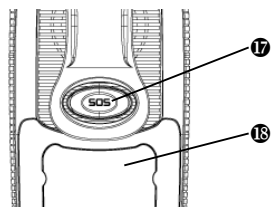


- ⓱ SOS-Taste
- ⓲ Beschriftungskarte für die Zielwahltasten M1-M4

6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole

- ▶▶▶▶ Empfangsanzeige; je besser der Empfang ist, desto mehr Pfeile sind sichtbar;
Empfangsanzeige blinkend: Abstand zur Basis verringern;
Empfangsanzeige aus: Mobilteil außer Reichweite oder nicht angemeldet
- 🔔 Erscheint bei aktiviertem Alarm
- ⏸ Anzeige von Anrufen in Abwesenheit
- ☎ Abhebetaste betätigt
- 📞 Freisprechmodus aktiviert
- 🔊 Vibrationsalarm und optische Anrufsignalisierung
- ✉ Anzeige neu eingegangener Voicemails (wenn vom Netzbetreiber unterstützt)
- 🔒 Tastatur ist gesperrt
- 🔋 Batterieladeanzeige

6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste (Scrolltaste)

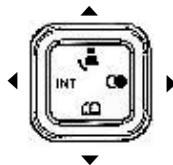

Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstasten werden die nebenstehenden Pfeile verwendet.


- ▲ Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen; Anruferliste öffnen
- ▼ Telefonbuch öffnen; Hörer-/Freisprechlautstärke reduzieren; nach unten scrollen in Menüs und Listen
- ◀ Internverbindung herstellen
- ▶ Wahlwiederholungsliste öffnen; Wahlpause einfügen



6 Vor der Inbetriebnahme


BIG 950

6.2.4 Elemente der Basisstation

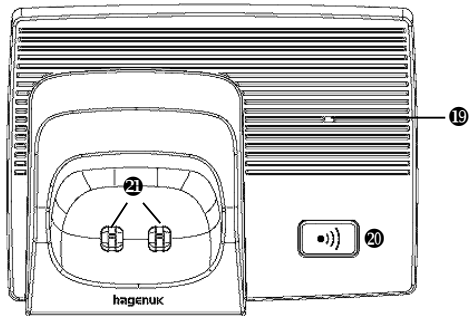

- 19 Ladeanzeige
- 20 Paging-/Anmeldetaste
- 21 Ladekontakte

Basisunterseite

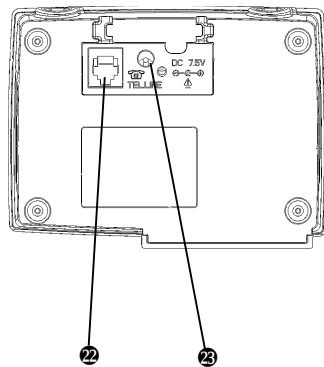

- 22 TAE-Buchse
- 23 Netzanschlussbuchse

7.1 Basis installieren

7.1.1 Basis aufstellen

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 14.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

7.1.2 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetztes mit der Anschlussbuchse ② auf der Unterseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ② auf der Unterseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.



Anschluss der Basis

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

7.2 Akkus aktivieren

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die bereits eingelegten NiMH-Akkus aktivieren. Ziehen Sie hierzu die Lasche (❶) nach vorne aus dem Akkufach heraus. Ihr Mobilteil ist jetzt betriebsbereit.

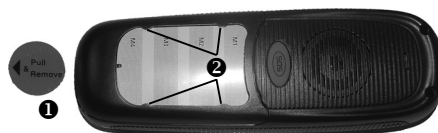


Abb.1

7.2.1 Akkus wechseln

- Entfernen Sie die durchsichtige Abdeckung sowie die Beschriftungskarte indem Sie die Beschriftungskarte rechts oder links aus den Halterungen schieben, die durchsichtige Abdeckung und die Beschriftungskarte kann nun einfach herausgenommen werden (2 in Abb.1 auf Seite 18).
- Drehen Sie die Sicherungsschraube (3) des Akkufachdeckels heraus.
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.2).
- Nehmen Sie die vorhandenen Akkus heraus.
- Legen Sie die neuen Akkus in das Akkufach (Abb.3). Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.4).
- Drehen Sie die Sicherungsschraube des Akkufachdeckels wieder ein.
- Bringen Sie die Beschriftungskarte sowie dessen Abdeckung wieder an, indem Sie beides unter die seitlichen Nasen des Akkufachdeckels schieben.

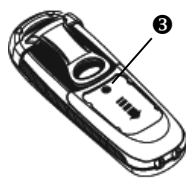


Abb.2

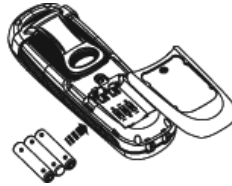


Abb.3



Abb.4

**Umgang mit den Akkus**

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden

Erste Ladung der Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.
- Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston und die Ladeanzeige (🔋) der Basisstation leuchtet.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (ein oder keine Balken im Ladeanzeigesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands

- 🔋 Akkus voll geladen
- 🔋 Akkus 1/2 geladen
- 🔋 Akkus leer, aufladen

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.

Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie diese so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.


7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte

**Verletzung**

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie diese nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

7.5 Gürtelklipp anbringen und entfernen

- Zum Befestigen des Gürtelklipps lassen Sie beide Nasen des Gürtelklipps links und rechts in die Aussparungen am Mobilteil einrasten.

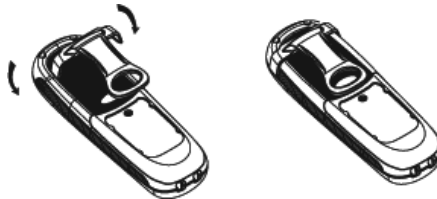


- Zum Entfernen des Gürtelclips fahren Sie vorsichtig mit einem Fingernagel unter eine der beiden Nasen des Gürtelklipps und heben ihn dann vorsichtig ab.

7.6 Wandmontage der Basisstation

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Basisstation an einer Wand zu montieren.

- Bohren Sie im Abstand von 86,5 mm in der Waagerechten zwei Löcher Ø 6 mm an der vorgesehenen Stelle in die Wand.
- Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher und drehen Sie die Schrauben in die Dübel ein. Lassen Sie zwischen Unterkante Schraubenkopf und Wand ca. 5-7 mm Abstand (Montagematerial gehört **nicht** zum Lieferumfang).
- Hängen Sie die Basisstation in die beiden Schrauben ein und schieben Sie die Basisstation nach unten, bis sie fixiert ist und nicht mehr wackelt.

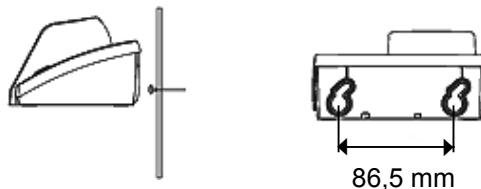



hagenuk

7 Inbetriebnahme

7.7 Mobilteil ein-/ausschalten

siehe Kapitel 8.3 Seite 23

7.8 Wahlverfahren einstellen

siehe Kapitel 11.2 Seite 35

7.9 Ruftonlautstärke einstellen

siehe Kapitel 12.5 (Intern) Seite 38

siehe Kapitel 12.6 (Extern) Seite 39

7.10 Ruftonmelodie einstellen

siehe Kapitel 12.3 (Intern) Seite 38

siehe Kapitel 12.4 (Extern) Seite 38




8.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit, Datum, Name und die Nummer des Mobilteiles an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 13 f.

8.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen und als optische Anzeige blinkt das Signalstärkesymbol und **Suche...** Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton (wenn aktiviert) und das Symbol beginnt zu blinken. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.



8.3 Mobilteil ein-/ausschalten


- Mobilteil einschalten: Auflegentaste  ca. 2 Sekunden gedrückt halten, das Display schaltet sich ein.
- Mobilteil ausschalten: Auflegentaste  ca. 2 Sekunden gedrückt halten, das Display erlischt.

8.4 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 32 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 7 Ziffern werden die Zahlen nach links aus dem Display geschoben. Ist die Nummer länger als 10 Ziffern, werden die ersten 10 Ziffern verkleinert und nach oben geschoben. Ist die Nummer länger als 20 Ziffern, werden diese erneut verkleinert und nach oben geschoben. Anrufe können Sie wie folgt einleiten:


8.4.1 Extern Anrufen

- Drücken Sie die Abhebentaste . Sie hören das Freizeichen. Im Symbolbereich des Displays erscheint , und im Display erscheint **Gespräch** und die Gesprächsdaueranzeige startet (die Gesprächsdaueranzeige wird nach ca. 3 Sekunden sichtbar.)
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.


- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.



8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.


- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Taste **Lösch.**, um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste **►**, an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein **P**.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Abhebtaste .

8.5 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Mobilteil (nur wenn die Ruflautstärke nicht auf Aus eingestellt ist), im Display erscheint  und **Anruf**. Wurde der Vibrationsalarm aktiviert, vibriert das Mobilteil und die optische Rufanzeige blinkt im Takt des Vibrationsalarms. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie:

- den Ruf durch Drücken der Abhebtaste  entgegennehmen. Im Display erscheint die Gesprächsdaueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Hinweis

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display das Symbol .



8.6 Hörerlautstärke einstellen





Beachten Sie bitte unbedingt den Warnhinweis auf Seite 3!

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut). Die Einstellung kann auch über das Menü Audioeinstellung (Kapitel 12.2) erfolgen.

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten ▼ ▲, um die Lautstärke einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.

8.7 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau (Taste , 2x drücken) oder während eines Gespräches (Taste , drücken) aktivieren.

- Drücken Sie die Taste , im Display erscheint das Symbol .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die Taste , erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der Auflegentaste , beenden.

8.8 Freisprechlautstärke einstellen

Beachten Sie bitte unbedingt den Warnhinweis auf Seite 3!

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut). Die Einstellung kann auch über das Menü Audioeinstellung (Kapitel 12.2) erfolgen.

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten ▼ ▲, um die Lautstärke einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.

8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonates können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören:

Mikrofon stumm schalten:

- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **Stumm**. Im Display erscheint **Stumm**.

Mikrofon wieder einschalten:

- Drücken Sie die Taste **Stumm** erneut, **Stumm** erlischt und Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.10 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von 3 Sekunden.

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste ►, an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein **P**.

8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Makeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das

Telefon an die Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste R zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste **R** während die Leitung belegt ist. Im Display erscheint ein **R**.
- Funktioniert die Taste R nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

8.12 Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Betätigen von Tasten während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer, den Zielwahltasten M1-M4 und der SOS-Taste gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: halten Sie die Sterntaste *** **** gedrückt, bis im Display das Symbol **☎** und kurz **Tastensperre** erscheint.
- Tasten entsperren: halten Sie die Sterntaste *** **** gedrückt, bis das Symbol **☎** im Display erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.13 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

- Pagingsignal senden: Pagingtaste **☎** an der Basis kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display blinkt **Paging**.
- Pagingsignal beenden: erneut die Pagingtaste oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken.

8.14 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (es können max. 5 Mobilteile an einer Basis angemeldet werden), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

- Drücken Sie die Taste **◀**, im Display erscheint **Intern, ☎** und darunter **1 2 3 4 5** (entspricht den Nummern der Mobilteile).
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils (1-5) ein. Bei Eingabe der Nummer eines nicht angemeldeten Mobilteils kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **Anruf MT n**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **MT n Ruft** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste **☎** entgegennehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste **☎**.


9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern



9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Taste **◀**, das externe Gespräch wird gehalten.
- Im Display erscheint **Intern**,  und darunter **1 2 3 4 5** (entspricht den Nummern der angemeldeten Mobilteile).
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, an das Sie das Gespräch übergeben möchten.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der Taste **◀** bzw. durch Drücken der Taste **Zurück** zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird an beiden Mobilteilen mit dem Anklopfen signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer und der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt.

- Beenden Sie das interne Gespräch durch Drücken der Auflegentaste .
- Alle angeschlossenen Mobilteile klingeln.
- Nehmen Sie das externe Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  an.

9.2.3 Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können Sie hin und her wechseln (Makeln).

- Während eines externen Gespräches drücken Sie die Taste ◀ .
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils (1-5) ein.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der interne Teilnehmer abgenommen hat, können Sie durch Drücken der Taste ◀ zwischen dem externen und internen Teilnehmer hin und her wechseln (makeln).

9.2.4 Dreierkonferenz


Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gespräches eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.3 beschrieben).
- Drücken Sie die Sterntaste **, die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste ☎.
- Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten.
- Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.

10.1 Wahlwiederholungsliste


10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie die Taste ▶ oder **WW**, im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebetaste .



10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie die Taste ▶ oder **WW**, im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebetaste .

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus. Drücken Sie die Taste **Mehr**. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Nr. speichern, Löschen** oder **Alle Lösch.**. Drücken Sie **Wählen**. Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen unter Anruferliste.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 40 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint im Display das Symbol . Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den neuesten ersetzt und somit automatisch gelöscht. Zugriff auf die Optionen der Anruferliste haben Sie nur über das Menü. Noch nicht abgefragten Einträgen ist das Symbol  vorangestellt.

Rufnummernanzeige

- Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.
- Wird Datum und Uhrzeit von Ihrem Netzbetreiber nicht übertragen, werden in der Anruferliste Datum und Uhrzeit wie in Ihrem Gerät eingestellt übernommen.

10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste **▲**, im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Im Display können Sie sich die Anruferdetails ansehen.
- Durch Drücken der Abhebetaste  wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie **Menü** und dann **Wählen**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Mehr** und **Wählen**. Im Display erscheint **Name?**.
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie **Weiter**. Im Display blinkt der Cursor hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie **Weiter** oder löschen Sie den Eintrag mit der Taste **Lösch**. und geben Sie die Nummer neu ein.
- Drücken Sie **Weiter**. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** die gewünschte Melodie 1-10 (VIP-Rufton) aus. Diese zugeordnete Melodie ertönt dann bei erneutem Anruf.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich.**.

10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)

- Drücken Sie **Menü** und dann **Wählen**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Mehr**.
- Drücken Sie 1x **▼**.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK**.

10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)

- Drücken Sie **Menü** und dann **Wählen**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Drücken Sie **Mehr**.
- Drücken Sie 2x **▼**.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK**.

10.3 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 50 Einträge speichern.

10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen


Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Einträge mit je 20 Ziffern und 12 Buchstaben speichern. Jedem Eintrag können Sie eine von 10 Rufmelodien (VIP-Rufton) zuordnen. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie **Menü**, 1x ▼ und dann 2x **Wählen**. Im Display erscheint **Name?**.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches drücken aktiviert werden (siehe folgende Zeichentabelle).

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
0	Leer	0	?	&	/	.	,	!	
1	1	@	_	+	-	”	()	%
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste **Lösch**. das zuletzt eingegebene Zeichen löschen.
- Drücken Sie **OK**, im Display erscheint **Nummer?**.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie **Weiter**. Im Display erscheint **Melodie 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-10) aus.
- Speichern Sie Ihre Auswahl mit **Speich.**.

10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

- Drücken Sie die Taste **▼**. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie solange die Ziffer 3 der alphanummerischen Tastatur bis der erste Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben E erscheint. Blättern Sie dann mit den Tasten **▼ ▲** in der Liste zum gewünschten Eintrag.
- Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Abhebetaste  oder die Taste **Wählen**. Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.3.3 Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **Menü**, 1x **▼** und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x **▼** und dann **Wählen**. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den zu ändernden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen**. Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig (siehe oben).
- Drücken Sie **Weiter**. Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig (siehe oben).
- Drücken Sie **Weiter**. Ändern Sie die Melodie, wenn gewünscht.
- Drücken Sie **Speich.**, um den Eintrag zu speichern.

10.3.4 Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Menü**, 1x **▼** und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 2x **▼** und dann **Wählen**. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie Taste **OK**. Sie hören den Quittungston.
- Zum Verlassen des Menüs ohne löschen drücken Sie **Abbre.**

10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Menü**, 1x **▼** und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 3x **▼** und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK**. Sie hören den Quittungston.
- Zum Verlassen des Menüs ohne löschen drücken Sie **Abbre.**



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei dieser Option auch die Rufnummern der Zielwahltasten M1-M4 und die Rufnummer der SOS-Taste gelöscht wird.

10.3.6 Speicherstatus anzeigen

- Drücken Sie **Menü**, 1x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▲ und dann **Wählen**.
- Im Display werden die belegten Speicherplätze angezeigt (z.B. 06/50 bedeutet, dass 6 von 50 Speicherplätzen belegt sind).

10.4 Zielwahltasten

Ihr Telefon verfügt über 5 Zielwahltasten (M1-M4 und SOS auf der Rückseite des Mobilteils), unter denen Sie wichtige Rufnummern speichern und per Tastendruck direkt anwählen können. Alle diese Rufnummern werden auch automatisch im Telefonbuch gespeichert (Anzeige M1-M4 oder SOS) und belegen dort jeweils einen Speicherplatz.

10.4.1 Rufnummern in Zielwahlspeicher eingeben

- Drücken Sie die gewünschte Speichertaste (M1-M4 oder SOS).
- Im Display erscheint **Nummer?**. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein (max. 20 Ziffern) und drücken Sie **Weiter**.
- Im Display erscheint **Melodie 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-10) aus.
- Speichern Sie Ihre Auswahl mit **Speich..**

10.4.2 Rufnummern im Zielwahlspeicher überprüfen

Bereits im Zielwahlspeicher hinterlegte Rufnummern können Sie sich im Telefonbuchspeicher ansehen.

- Drücken Sie die Taste ▼.
- Im Display erscheinen die Zielwahlspeicher M1-M4 sowie SOS immer zuerst, wenn diese belegt sind.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den gewünschten Eintrag aus.
- Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Taste **Wählen**.

10.4.3 Rufnummern im Zielwahlspeicher ändern

Bereits im Zielwahlspeicher hinterlegte Rufnummern können Sie im Telefonbuchspeicher ändern. Zur Änderung verfahren Sie wie in Kapitel 10.3.3 auf Seite 32 beschrieben.



Zielwahlspeichername

Der Name des Zielwahlspeichers (M1-M4, SOS) kann nicht gelöscht werden! Sie können jedoch eine zusätzliche Bezeichnung wie z.B. M1: Martha o.ä. hinzufügen.

10.4.4 Zielwahlspeicher löschen

Um Rufnummern aus dem Zielwahlspeicher zu löschen, verfahren Sie wie in Kapitel 10.3.4 auf Seite 32 beschrieben.

10.4.5 Wählen aus dem Zielwahlspeicher M1-M4

- Drücken Sie die gewünschte Zielwahltaste M1-M4.
- Die jeweils hinterlegte Rufnummer wird automatisch gewählt.

10.4.6 Wählen mit der SOS-Taste

Die SOS-Taste ist für die schnelle Anwahl einer vorher bestimmten Rufnummer in einem Notfall vorgesehen, z.B. die allgemeine Notrufnummer, nahe Verwandte oder kommunale Notrufnummern etc.

Zur Erleichterung wird das Gerät beim Betätigen der Notruftaste automatisch auf „Freisprechen“ geschaltet.

- Drücken Sie die SOS-Taste auf der Rückseite des Mobilteils.
- Die hinterlegte Notrufnummer wird im Freisprechmodus automatisch gewählt.

Um in das Untermenü Basiseinstellungen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **Menü** und dann 2x **▼**.
- Im Display erscheint **BS Einstell..** Drücken Sie **Wählen**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

11.1 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Im Display erscheint **MT Abmelden**. Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **MT 1-5**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** das abzumeldende Mobilteil (1-5) aus. Wurde das aktuelle oder ein nicht angemeldetes Mobilteil gewählt, hören Sie einen Warnton.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display des betreffenden Mobilteiles erscheint **Nicht Angem..**

11.2 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie 1x **▼**. Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** das gewünschte Wahlverfahren aus (**Tonwahl/Impulswahl**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

11.3 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **Flash 1** (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern

- Drücken Sie 2x **▼**. Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** die gewünschte Flashzeit aus (**Flash 1** oder **Flash 2**).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

11.4 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 3x **▼**. Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die bisherige PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **Weiter**, im Display erscheint **Neue PIN**.
- Geben Sie Ihre neue PIN ein.
- Drücken Sie **Weiter.**, im Display erscheint **Best.**. Geben Sie die neue PIN erneut ein.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich.**.



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Bitte beachten Sie ohne PIN können Sie einige Funktionen wie Gerät zurücksetzen nicht mehr ausführen.

11.5 Basis auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie die Basis auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Basiseinstellungen wie Flashzeit etc. gelöscht.


- Drücken Sie 2x **▲**. Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **Rücks.** zum Zurücksetzen. Die Basis ist zurückgesetzt **oder**
- Drücken Sie **Abbre.** um das Menü zu verlassen, ohne das die Basis zurückgesetzt wird.


Um in das Untermenü Mobilteileinstellungen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **Menü** und dann 3x **▼**.
- Im Display erscheint **MT Einstell..** Drücken Sie **Wählen**.

Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

12.1 Alarm einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Wecker klingelt täglich zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Nach der Aktivierung erscheint das Symbol  im Display. Zusätzlich kann die Snoozefunktion ein bzw. ausgeschaltet werden. Ist die Snoozefunktion deaktiviert (Snooze Aus), wird der Alarmton durch Betätigen einer beliebigen Taste abgeschaltet.

Ist die Snoozefunktion aktiviert, wird nach dem Abschalten des Alarmtons die Weckfunktion jeweils nach 11 Minuten wiederholt. Zum endgültigen Abschalten muss die Auflegentaste  betätigt werden.

12.1.1 Alarm aktivieren



- Im Display erscheint **Alarm**.
- Drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ Alarm An**.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **00:00**. Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein (Format hh:mm (h = Stunde; m = Minute), z.B. für 6 Uhr 25 **0 6 : 2 5**).
- Drücken Sie **Weiter**. Im Display erscheint **Snooze Aus**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ Snooze An** oder **Snooze Aus**.
- Drücken Sie **Speich..**


12.1.2 Alarm deaktivieren

Nachfolgend die Deaktivierung des Weckers.

- Im Display erscheint **Alarm**.
- Drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ Alarm Aus**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Der Wecker ist deaktiviert. Das Symbol im Display verschwindet.

12.1.3 Alarmsignal ausschalten

Bei Erreichen der Weckzeit klingelt das Mobilteil für ca. 60 Sekunden und im Display blinkt **ALARM ON**. Zum Abschalten des Wecktons drücken Sie eine beliebige Taste (außer der Auflegentaste ) am Mobilteil. Bei **Snooze An*** ertönt das Wecksignal nach 11 Minuten erneut, bis Sie die Auflegentaste  drücken.

Um die Snoozefunktion direkt beim Ertönen des Wecktons auszuschalten, drücken Sie die Auflegentaste .

*Die Beschreibung trifft nur zu, wenn zuvor die Funktion **Snooze An** ausgewählt wurde.

12.2 Audioeinstellungen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Hörer- und Freisprechlautstärke in jeweils 5 Stufen (1-5) einstellen. **Bitte beachten Sie hierzu unbedingt den Warnhinweis auf Seite 3.**

- Drücken Sie 1x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Lautsp.Lau.** oder **Hörerlauts..**
- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5) aus. Die jeweilige Lautstärke wird mit einem Pfeil (▶) versehen im Display angezeigt.
- Speichern Sie Ihre Einstellung mit der Taste **Speich..**

12.3 Rufton Intern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 2x ▼ und 3x **Wählen**.
- Im Display erscheint **Melodie 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

12.4 Rufton Extern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und 2x **Wählen**.
- Im Display erscheint **Melodie 6**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

12.5 Ruftonlautstärke Intern einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen und ausschalten.

- Drücken Sie 2x ▼ und dann 2x **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5/Aus) aus. Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
- Die jeweilige Lautstärke wird mit einem Pfeil versehen (▶) im Display angezeigt.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

12.6 Ruftonlautstärke Extern einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen und ausschalten.

- Drücken Sie 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5/Aus) aus. Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
- Die jeweilige Lautstärke wird mit einem Pfeil versehen (▶) im Display angezeigt.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**



Hinweis

Wird der Rufton ausgeschaltet (Aus) erscheint im Display des Mobilteils nur noch die Anrufinformation bzw. wird der Anruf nur noch mittels Vibrationsalarm und optischer Anrufsignalisierung angezeigt, wenn dieser aktiviert ist.

12.7 Töne einstellen

Sie haben die Möglichkeit folgende Warntöne ein- oder auszuschalten: Tastenton und Reichweitenalarm.

- **Tastenton**: Bei jeder Tastenbetätigung hören Sie einen Ton.
- **Reichweite**: Dieser Warnton ertönt, wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist.

Um die Warntöne ein- bzw. auszuschalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie 3x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Tastenton** oder **Reichweite**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **An** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

12.8 Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 6 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Russisch oder Portugiesisch). Ab Werk ist Deutsch als Displaysprache voreingestellt.


- Drücken Sie 4x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

12.9 Mobilteilname einstellen

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist **BIG 950** eingestellt.

- Drücken Sie 5x ▼ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der Taste **Lösch** können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen.
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 12 Zeichen).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

12.10 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die Abhebetaste  drücken.

- Drücken Sie 6x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **An** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

12.11 Displaykontrast einstellen

Hier können Sie den Kontrast des Displays zur besseren Ablesbarkeit in 17 Stufen einstellen.

- Drücken Sie 7x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ Kontrast 00-16.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

12.12 Datum & Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

12.12.1 Datumsformat einstellen

Sie können das Datum im Format TT-MM oder MM-TT (T = Tag, M = Monat) anzeigen lassen.

- Drücken Sie 8x ▼ und dann 2x **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **TT-MM** oder **MM-TT**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

12.12.2 Zeitformat einstellen

Sie können die Uhrzeit im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format anzeigen lassen.

- Drücken Sie 8x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **12 Std.** oder **24 Std..**
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

12.12.3 Datum einstellen

- Drücken Sie 8x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint 01/01. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format TT-MM oder MM-TT, je nach Einstellung).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

12.12.4 Zeit einstellen

- Drücken Sie 8x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 3x ▼ und dann **Wählen**.
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format hh-mm (h = Stunde; m= Minute), z.B. für 15 Uhr 25 (1)(5):(2)(5)).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich..**

12.13 Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

- Drücken Sie 3x ▲ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Basis (1-4; die mit einem Pfeil (▶) markierte Basis ist momentan ausgewählt) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Speich..**

12.14 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Mobilteil auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Mobilteileinstellungen gelöscht.

- Drücken Sie 2x ▲ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie die Taste **Rücks..**
- Es ertönt ein Tonsignal, im Display erscheint **Zurücksetzen**.
- Das Display erlischt und wird wieder eingeschaltet. Das Mobilteil ist zurückgesetzt.



Hinweis

Bitte beachten Sie das beim Zurücksetzen des Mobilteils auch alle:

- Telefonbucheinträge inklusive den Rufnummern der Zielwahltasten M1-M4 und der SOS-Taste gelöscht werden

12.15 Mobilteil an der Basis anmelden*

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden. Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.




- Halten Sie die Pagingtaste (☎) an der Basis für ca. 5 Sekunden gedrückt, die Basisstation befindet sich jetzt im Anmeldemodus.
- Drücken Sie die Taste **Menü** und dann 2x **▲**.
- Im Display erscheint **Anmelden**. Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ Basis 1-4** (die Basis, an der das Mobilteil aktuell angemeldet ist, wird mit einem Pfeil (▶) markiert) aus.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display blinkt **Suchen...**
- Nachdem die Verbindung zwischen Basis und Mobilteil wieder hergestellt wurde, ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname.

*Bitte beachten Sie: sobald mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist, entfällt die Funktion „Strahlungsreduzierung“.

13.1 Vibrationsalarm und optische Anrufsignalisierung ein-/aus-schalten


Bei eingeschaltetem Vibrationsalarm und optischer Anrufsignalisierung vibriert zusätzlich zur akustischen Anrufsignalisierung das Mobilteil im Rhythmus der Anrufsignalisierung des eingehenden Anrufs. Gleichzeitig wird der Anruf durch ein blinkendes Lichtsignal am Mobilteil signalisiert.

Diese Funktion ist vor allem für Personen mit Hörproblemen von Vorteil und wird unabhängig von der akustischen Anrufsignalisierung ein- bzw. ausgeschaltet.

- Zum Einschalten halten Sie die Taste  gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.
- Zum Ausschalten halten Sie die Taste  gedrückt, bis das Symbol erlischt.

13.2 Beschriftungskarte für die Zielwahltasten M1-M4

Ihrem Telefon liegt eine Beschriftungskarte bei. Auf diesem Feld können Sie die unter M1-M4 gespeicherten Rufnummern notieren und dann am Akkufachdeckel des Mobilteils anbringen. Die transparente Abdeckung dient dem Schutz der Beschriftung.

- Entfernen Sie die durchsichtige Abdeckung sowie die Beschriftungskarte indem Sie die Beschriftungskarte rechts oder links aus den Halterungen schieben, die durchsichtige Abdeckung und die Beschriftungskarte kann nun einfach herausgenommen werden ( in Abb.1 auf Seite 18).
- Tragen Sie die jeweiligen Rufnummern ein.
- Bringen Sie die Beschriftungskarte sowie deren Abdeckung wieder an, indem Sie beides unter die seitlichen Nasen des Akkufachdeckels schieben.

14.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten	<p>Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt.</p> <p>Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet.</p> <p>Mobilteil ist defekt.</p>	<p>Laden Sie das Mobilteil wenige Min. auf. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, überprüfen Sie den Sitz der Akkus.</p> <p>Wenn die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie die Akkus durch neue.</p> <p>Kontaktieren Sie die Service-Hotline.</p>
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	<p>Der Basis fehlt die Stromversorgung.</p> <p>Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet.</p> <p>Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt.</p>	<p>Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose.</p> <p>Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basisstation an (wie in Kap. 12.15 beschrieben).</p> <p>Gehen Sie näher zur Basisstation hin.</p>
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie die Akkus durch neue

14.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Frequenz DECT	1880-1900 MHz
Stromversorgung Basis	100-240 V AC/50-60 Hz/150 mA 7,5 V DC/300 mA/2,25 VA
Stromversorgung Mobilteil	3 x Einzelakku AAA NiMH 1,2V / 800 mAh
Standby-Betriebszeit	bis zu 100 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 12 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Reichweite	Im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl einstellbar
Signaltastenfunktion	Flash 1 (300ms)/ Flash 2 (100ms)
Abmessungen Basis	ca. 130 x 100 x 68 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 168 x 58 x 37 mm
Gewicht Basis	ca. 142 g
Gewicht Mobilteil	ca. 134 g

14.3 Auslieferungszustand

1 Mobilteil	an der Basis angemeldet
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl
Ruflautstärke Extern	Stufe 3
Ruflautstärke Intern	Stufe 3
Ruftonmelodie Extern	Melodie 6
Ruftonmelodie Intern	Melodie 1
Hörerlautstärke	Stufe 3
Freisprechlautstärke	Stufe 3
Flashzeit	Flash 1 (300 ms)
Akkus	einggelegt, Aktivierung siehe Kapitel 7.2
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	BIG 950
Tastenton	An
Reichweitenalarm	An
Automatische Rufannahme	Aus
Telefonbuch	Leer
Anruferliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
Vibrationsalarm und optische Anrufsignalisierung	An
Displaykontrast	12
Datumsformat	TT-MM
Zeitformat	24 Std.
Alarm	Aus

14.4 Index**A**

Akkus laden 20
Alarm aktivieren 37
Alarm deaktivieren 37
Alarm einstellen 37
Alarmsignal ausschalten 37
Anhang 44-51
Anklopfen 27
Anruf entgegennehmen 24
Anrufe tätigen 23
Anrufliste 29, 30
Anschlüsse 18
Audioeinstellungen 24, 25, 38
Auslieferungszustand 46
Automatische Rufannahme 40

B

Basiseinstellungen 35, 36
Basis installieren 18
Beschriftungskarte 15, 43
Basisstation auswählen 41

C

CE-Erklärung 49

D

Datum einstellen 41
Datumsformat 40
Displaykontrast einstellen 40
Displaysprache 39
Dreierkonferenz 28

E

Entsorgung/Recycling 49
Extern Anrufen 23

F

Fehlersuche 44
Flashsignal 25
Freisprechen 25
Freisprechlautstärke 25, 38, 51

G

Garantie 8
Gespräch stumm schalten (Mute) 25

H

Hörer- und Freisprechlautstärke 3
Hörerlautstärke einstellen 24, 51

I

Inbetriebnahme 15-22
Intern telefonieren 26

K

Komfortfunktionen extern 27
Komfortfunktionen intern 27
Kunden-Hotline/Reparaturanschrift 8
Kurzbedienungsanleitung Mobilteil 51

L

Ladezustand 20
Lieferumfang 15

M

Menüübersicht 13, 14
Mobilteil abmelden 35
Mobilteil an der Basis anmelden 42
Mobilteil ein-/ausschalten 22, 23
Mobilteileinstellungen 37-42
Mobilteilname 40
Mobilteil suchen (Paging) 26

P

Pflege/Hinweise 11
PIN-Code 36

R

Reichweitenanzeige 23
Reinigung 4, 12
Rückfrage/Makeln 28
Ruffton Extern 38
Ruffton Intern 38
Rufftonlautstärke 22,38
Rufftonmelodie 22, 39

S



Service 8
Sicherheitshinweise 9
Snooze 37
SOS-Taste 34
Speicherstatus anzeigen 33
Standby-Modus 23

T

Tastensperre ein-/ausschalten 26, 51
Technische Daten 45
Telefonbuch 31-33, 51
Telefonieren 23-26
Töne einstellen 39

V

Vibrationsalarm und optische Anrufsignalisierung 43
VIP-Rufton 30, 31

W

Wählen mit Wahlvorbereitung 24
Wahlpause einfügen 25
Wahlverfahren einstellen 22, 35, 45
Wahlwiederholung 29, 51
Werkeinstellungen zurücksetzen 36, 41

Z

Zeitformat 14, 40
Zeit einstellen 41
Zielwahltaste 15, 33
Zielwahlspeicher 33,34

14.5 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Technology AG, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



14.6 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr BIG 950 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



hagenuk

14 Anhang

Notizen



14.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	▶
Wahlwiederholung (aus Liste)	▶ ▼ ▲
Extern anrufen	⋮ oder ⋮
Intern anrufen (bei 2 oder mehr angemeldeten Mobilteilen)	INT ⋮
Rufnummer im Telefonbuch speichern	Menü 1x ▼ 2x Wählen Name eingeben Weiter Nr. eingeben Weiter Melodie auswählen ▼ ▲ Speich.
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	Menü Wählen ▼ ▲ Mehr Wählen Name eingeben 2x Weiter Melodie auswählen ▼ ▲ Speich.
Wahl aus dem Telefonbuch	▼ 2x ▼ ▲ Wählen oder
Wahl aus der Anruferliste	▲ ▼ ▲
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	▼ ▲
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	2x ▼ ▲
Mobilteil ein-/ausschalten	jeweils Taste 3 Sek. gedrückt halten
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	jeweils Taste gedrückt halten, bis das Schlüsselsymbol im Display erscheint bzw. verschwindet.
Vibrationsalarm und optische Anrufsignalisierung ein-/ausschalten	jeweils Taste gedrückt halten, bis im Display das Symbol erscheint bzw. verschwindet.



BIG 950

DECT-Telefon



Copyright:
ITM Technology AG
Alle Rechte vorbehalten.
Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher
Genehmigung der ITM Technology AG gestattet.

www.hagenuk.de

