


Bedienungsanleitung – Analogarmbanduhr mit Sprachausgabe

Basisfunktionen:

S1 (rechts oben)	Ansage der Uhrzeit
S2 (rechts unten)	Ansage der Weckzeit bzw. Wecker aus
S3 (links oben)	Ansage des Datums
S4 (links unten)	Menü

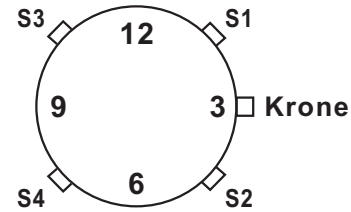

Da alle Funktionen sprachdokumentiert werden, können auch erblindete Personen die Uhr (Sprachausgabe) leicht einstellen.

Das Zeigerwerk und die Sprachansage werden über zwei verschiedene Uhrwerke und Batterien gesteuert. Daher kann ein Abweichen bei sich leerenden Batterien oder langer Laufzeit möglich werden. Dieses ist technisch normal und kann über die Zeigerkrone oder den Einstellmodus nachreguliert werden.

Einstellungen der ZEITANSAGE

- Betätigen Sie den Knopf S4 so oft, bis die von Ihnen gewünschte Einstellung angesagt wird. Korrigieren Sie diese Ansage dann durch Drücken von S2.
- Folgende Ansagen sind in **DIESER REIHENFOLGE** zu hören:
Läuten Ein/Aus - Wecker Ein/Aus - Weckton-Einstellung - Weckzeit Stunden Einstellung - Weckzeit Minuten Einstellung - Jahr Einstellung - Monat Einstellung - Datum Einstellung - Stunden Zeit Einstellung - Minuten Zeit Einstellung. Abschließend erfolgt die Ansage der aktuell eingestellten Uhrzeit.

Stündliche Ansage ein-, ausschalten

Betätigen Sie ein mal S4 und dann S2 und wählen zwischen LÄUTEN AUS und LÄUTEN EIN.

Wecker ein-, ausschalten

Betätigen Sie zwei mal S4 und dann S2 und wählen zwischen WECKER AUS und WECKER EIN.

Weckton wählen

Betätigen Sie drei mal S4 und dann S2 um einen der 3 Alarmtöne zu wählen.

Alarmzeit einstellen

Betätigen Sie vier mal S4, um zur WECKZEIT-STUNDENEINSTELLUNG und 5 mal S4 um zur WECKZEIT-MINUTENEINSTELLUNG zu gelangen. Betätigen Sie nun S2 um die Stunde bzw. Minute einzustellen.

Datum einstellen

Betätigen Sie sechs bis acht mal S4 um JAHR, MONAT, DATUM durch Drücken von S2 einzustellen.

Zeit für die Sprachausgabe einstellen

Betätigen Sie neun mal S4 um zur STUNDENEINSTELLUNG und zehn mal S4 um zur MINUTENEINSTELLUNG zu gelangen. Betätigen Sie nun S2 um die Stunde bzw. Minute einzustellen.

Einstellungen des ZEIGERWERKS

Ziehen Sie die Krone links vorsichtig heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn um die gewünschte Zeit einzustellen. Anschließend drücken Sie die Krone wieder ein.

Schlummerfunktion

Betätigen Sie bei Ertönen des Wecksignals S1, wird Sie die Uhr nach 10 Minuten erneut wecken. Wird S2, S3 oder S4 gedrückt, werden Sie 24 Stunden später erneut geweckt.

