

INHALT	71
EINFÜHRUNG	73
Lieferumfang	74
BESCHREIBUNG	
Allgemeines	75
LCD-Anzeige	77
Navigation Menü	77
INSTALLATION	
Aufbau	78
Wandmontage	79
EINSTELLUNGEN	
Sprachauswahl	80
Bildschirmkontrast	81
Datum / Uhr	82
Stimmansage	83
Flash-Zeit	84
Ton (MFV)- oder Impuls (IMV) -Wahlverfahren	84
Lautstärke Klingelton	85
Melodie Klingelton	85
BEDIENUNG DES TELEFONS	
Anrufe tätigen	86
Vorwählen	86
Freisprechen	87
Anrufe entgegennehmen	88
Anrufe im Freisprechmodus entgegennehmen	88
Wahlwiederholung	88
Stummschaltung	89
Lautstärke Hörer	89
Lautstärke Lautsprecher	89
Hoch-/Tiefton	89

INHALT

Anzeige Gesprächsdauer	90
Hörhilfe	90
Kopfhörerverwendung	90
FORTGESCHRITTENE EINSTELLUNGEN (Nummernanzeige)	91
Anruferliste anzeigen	92
Rufnummer aus der Anruferliste wählen	92
Rufnummer aus der Anruferliste löschen	93
Alle Rufnummern aus der Anruferliste löschen	93
Rufnummer von der Anruferliste ins Telefonbuch kopieren	94
TELEFONBUCH	
Rufnummer eingeben	95
Spracheintrag anlegen/ändern	96
Eintrag löschen	97
Alphabetische Suche	97
Anruf aus dem Telefonbuch tätigen	98
Eintrag ändern	98
Eintrag löschen	99
Telefonbuch löschen	99
KURZWahl	
Rufnummer eingeben	100
Anrufe tätigen	100
FEHLERBESEITIGUNG	101
SICHERHEIT / UMWELT	102
GARANTIE	103

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf unseres Modells „CL330“. Dieses Telefon bietet Ihnen alle Vorteile eines Multifunktionsgerätes: Freisprechen, Telefonbuch, Rufnummernanzeige bei eingehendem Anruf *, Stimmansage

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um Ihr Telefon maximal nutzen zu können.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Anweisungen, die Sie zum Gebrauch des folgenden Telefons benötigen:

CL330

* : Um diesen Service nutzen zu können, müssen Sie diesen Dienst bei Ihrem Telefonanbieter beantragen.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind die folgenden Teile:

- 1 Hörer
- 1 Basisstation CL330
- 1 Netzadapter
- 1 Telefonkabel




Besuchen Sie unsere Webseite www.geemarc.com

Tel: + 33 (0) 3 28 58 75 75

Fax : + 33 (0) 3 28 58 75 76

BESCHREIBUNG

Allgemeine Beschreibung

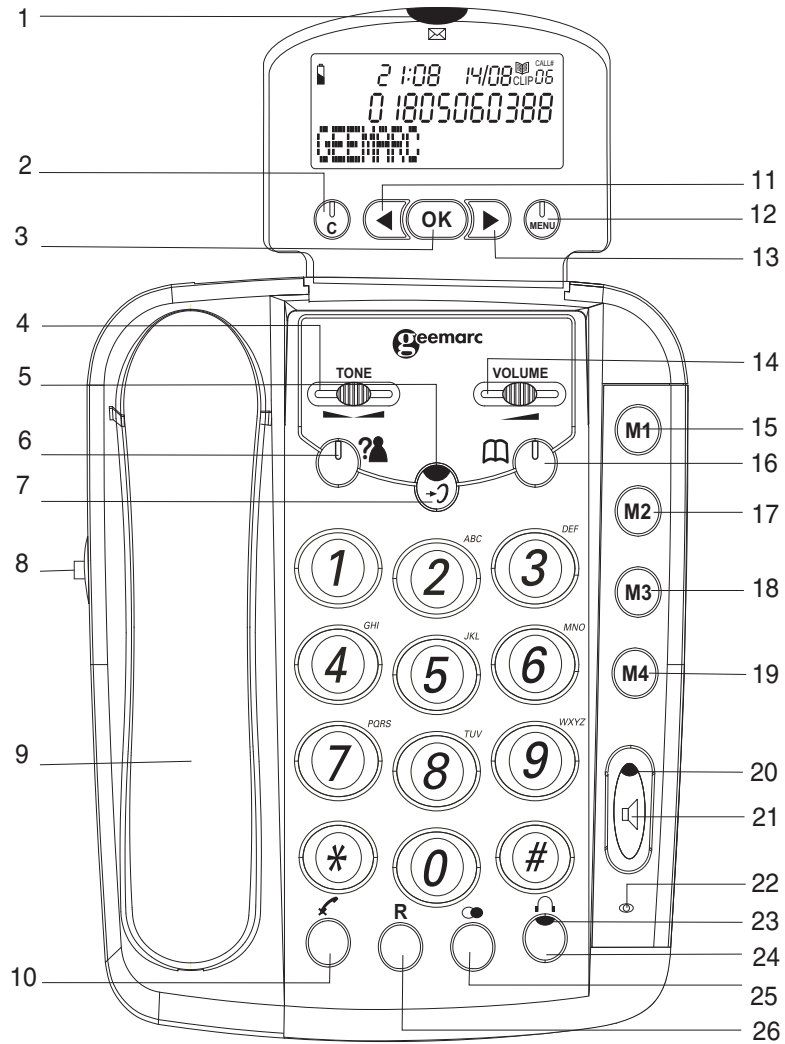


BESCHREIBUNG


- 1= LED (leuchtet, wenn ein Anruf in Abwesenheit eingegangen ist)*
- 2= Löschen, Zurück
- 3= Rückruf, Bestätigen
- 4= Einstellung Hoch-/Tiefton
- 5= Verstärker-LED
- 6= Anzeige von Namen und Rufnummern
- 7= Verstärker-Taste
- 8= Lautstärkeregler Freisprechen
- 9= Hörer
- 10= Taste zur Stummschaltung
- 11,13= Taste zur Navigation im Menü
- 12= Menü
- 14= Lautstärkeregler Hörer
- 15= Kurzwahl M1
- 16= Telefonbuch
- 17= Kurzwahl M2
- 18= Kurzwahl M3
- 19= Kurzwahl M4
- 20= Freisprech-LED
- 21= Taste zum Freisprechen
- 22 = Kopfhörer-LED
- 23 = Kopfhörer
- 24 = Wahlwiederholung, Wahlpause
- 25 = Flash-Taste

* Nur möglich, wenn Sie die Anzeige von Namen und Rufnummer bei Ihrem Telefonanbieter beantragt haben.


Beschreibung des Bildschirms

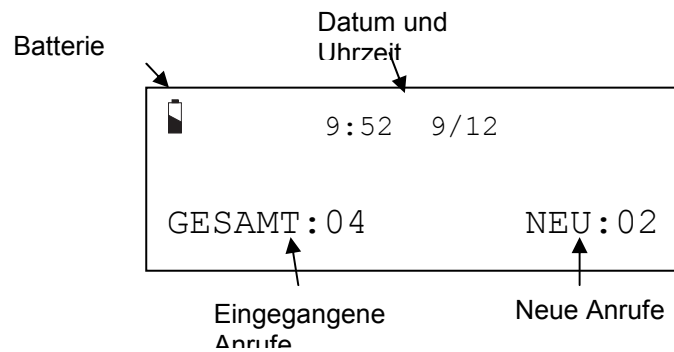

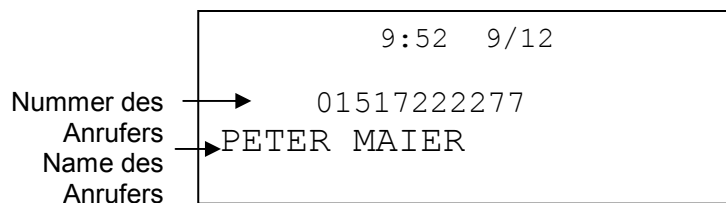

Anzeige: Gesamtanzahl der Anrufe 4 (TOTAL), darunter 2 neue Anrufe.



Navigation im Menü


Mit der Menütaste **MENU** gelangen Sie ins Menü, mit  verlassen Sie es wieder.

Verwenden Sie die Pfeiltasten  und  zur Navigation im Menü. Wenn 20 Sekunden lang keine weitere Taste von Ihnen gedrückt wird, stellt sich der Standby-Modus automatisch wieder her.

Mit der Taste **OK** bestätigen Sie eine Auswahl im Menü.

Mit der Taste **C** löschen Sie einen Eintrag oder machen eine Aktion rückgängig.

Schließen Sie das Telefon wie folgt an:

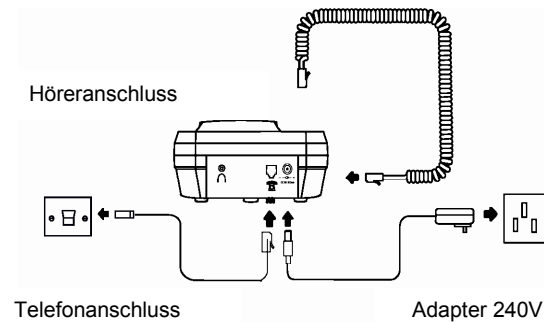

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite.
- Legen Sie 4 quecksilberfreie Alkaline-Batterien (Typ AA 1,5V) in das Batteriefach auf der Unterseite des Apparates. Achten Sie dabei auf die Polarität.
- Schließen Sie das Fach wieder.
- Schließen Sie das Telefonkabel auf der Rückseite des Telefons an und stecken das andere Ende in die Wanddose (*).
- Stecken Sie den Netzadapter ein (**). Es sollte sich eine Steckdose in der Nähe befinden und leicht zugänglich sein, damit Sie bei Gefahren die Stromzufuhr zum Telefon unterbrechen können.

Hinweis: Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien. Werfen Sie benutzte Batterien nicht in den Hausmüll. Achten Sie auf die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Batterien.

EINSTELLUNGEN

Wenn der Netzstecker nicht eingesteckt ist, versorgen die Batterien das Telefon mit Strom und werden dadurch schneller aufgebraucht.

(**) Entspricht der TNV3 Klasse und ist definiert in der EN 60950 Norm

(*) Nach Norm EN60950 als „Gefährliche Spannung“ eingestuft

Wandmontage

- 4) Bohren Sie zwei Löcher mit einem vertikalen Abstand von **83mm** in die Wand und lassen Sie die Köpfe der beiden Schrauben circa 5mm herausstehen.
- 5) Setzen Sie nun die Unterseite des Telefons auf die beiden Schraubenköpfe und lassen das Telefon einrasten.
- 6) Drehen Sie Hörsicherung um 180°, damit der Hörer bei vertikaler Nutzung Halt hat.

Achtung: Bevor Sie die Löcher in die Wand bohren, versichern Sie sich, dass dort keine Strom- oder Wasserleitung verlaufen.

EINSTELLUNGEN

Sprache

Es stehen 5 Sprachen zur Auswahl, mit akustischer Hilfe.


Drücken Sie auf **MENU**

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ um die **SPRACHE** einzustellen

Drücken Sie auf **OK**


Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ um die gewünschte Sprache auszuwählen

Drücken Sie auf **OK**

Drücken Sie  zum Verlassen des Menüs


Kontrast

Sie können den Kontrast des Bildschirms verändern (Hintergrundbeleuchtung) . Wenn Sie 15 Sekunden lang keine Taste drücken, schaltet sich der Bildschirm automatisch ab.

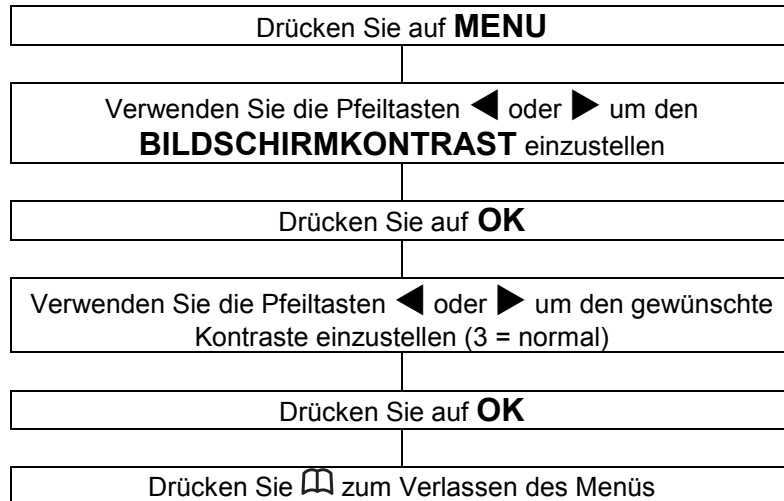

Datum und Uhr


Wenn Sie die Rufnummernanzeige beantragt haben, geschieht die Einstellung von Datum und Uhrzeit automatisch. Andernfalls gehen Sie wie folgt vor.

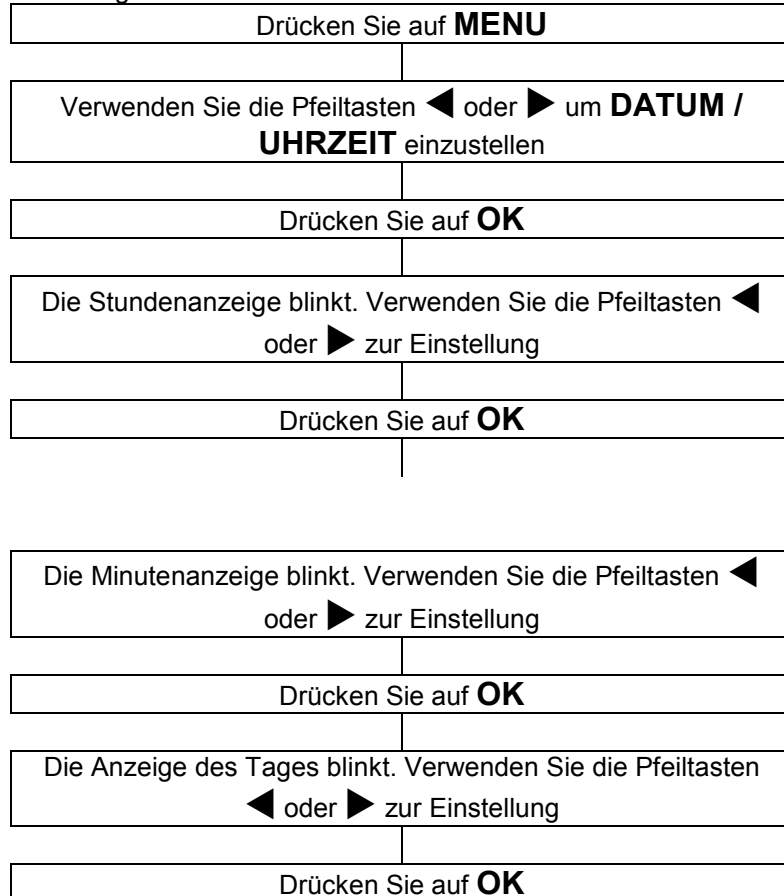

EINSTELLUNGEN

Die Anzeige des Monats blinkt. Verwenden Sie die Pfeiltasten
◀ oder ▶ zur Einstellung

Drücken Sie auf **OK**

Drücken Sie  zum Verlassen des Menüs

Stimmansage

Wenn die Funktion „STIMMANSAGE“ aktiviert ist (Start), werden die Zahlen 0 bis 9, sowie alle gespeicherten Nummern (Telefonbuch, Anruferliste, Kurzwahlspeicher M1-M4) angesagt.


Drücken Sie auf **MENU**

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ um **STIMMANSAGE**
einzustellen

Drücken Sie auf **OK**

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ für **START** oder
PAUSE


Drücken Sie auf **OK**

Drücken Sie  zum Verlassen des Menüs

EINSTELLUNGEN


Flash-Zeit

Die Flash-Zeit kann, je nach Land, auf 100, 300 oder 600ms eingestellt werden.

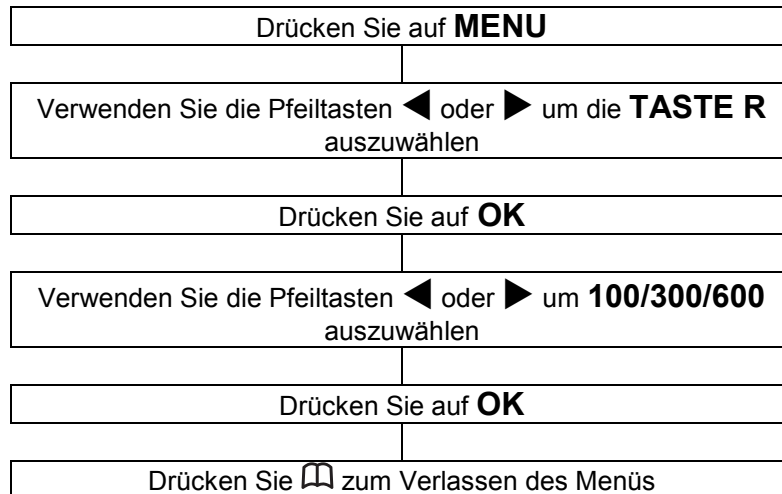

Wahlverfahren


Alle Anschlüsse in Deutschland funktionieren heutzutage mit Tonwahl. Beim Betrieb einer älteren Telefonanlage kann es jedoch notwendig sein auf Pulswahl umzustellen.

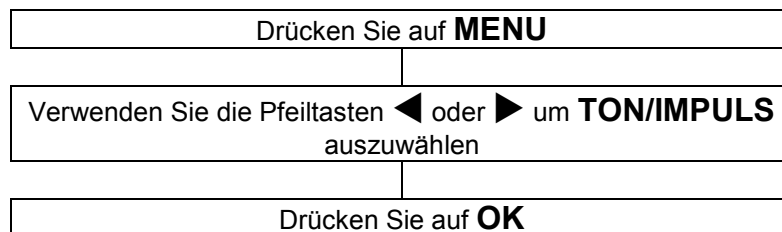

EINSTELLUNGEN

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ um **Tonwahl, Impuls 33/66 oder Impuls 40/60** auszuwählen

Drücken Sie auf **OK**

Drücken Sie  zum Verlassen des Menüs

Lautstärke Klingelton

Auf der rechten Seite befindet sich ein Lautstärkeregler.
Einstellmöglichkeiten: LEISE, MITTEL, LAUT



Melodie Klingelton

Es stehen drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Drücken Sie auf **MENU**

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ um **MEL. KLINGELTON** auszuwählen

Drücken Sie auf **OK**

BEDIENUNG

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ um Melodie **1, 2**
oder 3 auszuwählen

Drücken Sie auf **OK**

Anrufe tätigen

Nehmen Sie den Hörer ab

Sobald Sie einen Ton hören, können Sie eine Nummer wählen

Zum Beenden des Gespräches legen Sie den Hörer wieder auf

Vorwahl


Wenn der Modus „akustische Hilfe“ aktiviert ist, werden die
gewählten Nummern angesagt.

Wählen Sie eine Rufnummer ohne den Hörer abzunehmen

Mit **C** können Sie etwaige Fehler löschen

Nehmen Sie den Hörer ab ODER drücken Sie auf **OK** ODER
auf 🔊 damit Ihre Nummer gewählt wird


BEDIENUNG

Zum Beenden des Gespräches legen Sie den Hörer wieder auf
oder drücken Sie auf .


Anrufe im Freisprechmodus tätigen


Wählen Sie eine Rufnummer ohne den Hörer abzunehmen

Mit **C** können Sie etwaige Fehler löschen

Drücken Sie auf  damit Ihre Nummer gewählt wird.
Die rote LED leuchtet auf

Sie können im Freisprechmodus telefonieren, ohne den Hörer
abnehmen zu müssen

Zum Beenden des Gespräches drücken Sie auf .

Hinweis: Um diesen Modus während eines Gesprächs zu deaktivieren, legen Sie einfach den Hörer auf.
Um den Modus dagegen zu aktivieren, drücken Sie auf  und legen Sie gleichzeitig den Hörer auf.
Es kann jeweils nur eine Person in diesem Modus sprechen (Anrufer oder Angerufener). Die Umschaltung zwischen Lautsprecher und Mikrofon erfolgt automatisch.
Bitte vermeiden Sie beim Telefonieren in diesem Modus eine laute Lärmquelle in der Nähe des Telefons.

BEDIENUNG


Anrufe entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, ertönt der Klingelton und die roten LEDs der Basis leuchten. Wenn die akustische Hilfe aktiviert ist und eine Person anruft, für die im Telefonbuch eine Stimmansage gespeichert ist, klingelt das CL330 und der Name des Anrufers wird 3 Mal genannt. Anschließend ertönt der Standard-Klingelton. (Mehr Details erfahren Sie im Abschnitt „Telefonbuch“, Eintrag anlegen).

Nehmen Sie den Hörer ab

Zum Beenden des Gespräches legen Sie den Hörer wieder auf


Anrufe im Freisprechmodus entgegennehmen


Drücken Sie auf 

Zum Beenden des Gespräches drücken Sie auf 

Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer

BEDIENUNG

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie auf 



Drücken Sie auf  um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen

Stummschaltung

Die Taste  ermöglicht die zeitweise Stummschaltung des Mikrofons während eines Gespräches.

- Wenn Sie die Taste gedrückt halten, hört Ihr Gesprächspartner nicht mehr was Sie sagen.
- Lassen Sie die Taste los, um das Gespräch wieder aufzunehmen.

Lautstärke Hörer

Sie können die Lautstärke des Hörers während eines Gespräches verändern. Verwenden Sie dazu den Lautstärkereglerschieber  auf der Vorderseite des Telefons. Für die maximale Lautstärke drücken Sie bitte die Taste  (Verstärker).

Hinweis: Wenn Sie die Lautstärke auf Maximum einstellen, kann dies zu Hörschäden führen. Es wird deshalb empfohlen, die Lautstärke für jedes Gespräch neu einzustellen.

Lautstärke Lautsprecher

Im Freisprechmodus können Sie die Lautstärke des Lautsprechers mit dem Knopf auf der linken Seite des CL330 einstellen.



Hoch-/Tiefton

Mit dem Lautstärkeregler auf der Vorderseite des CL330 lässt sich auch der Hoch-/Tiefton regeln.



Hinweis: Diese Einstellung lässt sich nicht vornehmen, wenn das Lämpchen für den Verstärker (5) nicht leuchtet.

Anzeige Gesprächsdauer


Wenn Sie den Hörer abnehmen, beginnt die Zeitmessung im Display und wird noch einige Sekunden nach Beenden des Gesprächs angezeigt.

Hörhilfe

Das CL330 ist mit den meisten Hörhilfen kompatibel. Verwenden Sie bitte das Telefon im entsprechenden Modus, den Sie mit der Taste **T** aktivieren können.

Kopfhörerverwendung

Sie können auf der Rückseite des Gerätes einen Kopfhörer (2.5mm Buchse) anbringen.

Drücken Sie die Taste  und wählen Sie anschließend die gewünschte Rufnummer.

Die Lautstärke des Hörers und der Hoch-/Tiefton lassen sich wie auf Seite 89 beschrieben einstellen. Kopfhörer-Taste.

Anzeige von Name und Rufnummer*

* Dieser Dienst ist nur möglich, wenn Sie ihn bei Ihrem Telefonanbieter beantragt haben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Telefonanbieter.

Mit diesem Dienst können Sie sich die Nummer und den Namen der Anrufer auf dem Display anzeigen lassen.


Die Nummern Ihrer Gesprächspartner werden in der „Anruferliste“ gespeichert. 64 Nummern werden maximal gespeichert. **Wenn zu den Nummern Namen gespeichert sind, werden weniger als 64 Nummern gespeichert.**

Wenn der Speicher voll ist, wird jeweils die älteste Nummer bei einem neuen Anruf gelöscht.

Falls Ihr Gesprächspartner seine Nummer nicht anzeigen lassen möchte, wird „**PRIVAT**“ angezeigt. Falls der Anbieter Ihres Gesprächspartners die Nummer (z.B. aus dem Ausland) oder den Namen (z.B. Handy) nicht anzeigen kann, wird Ihnen „**EXTERN**“ angezeigt.

Wenn ein Anruf in Abwesenheit eingeht leuchtet das rote Licht über dem Display bis Sie sich alle Anrufe angesehen haben (NEU: 00).

Wenn mehrere Anrufe einer Nummer in Abwesenheit eingegangen sind, wird „Repeat new“ angezeigt.

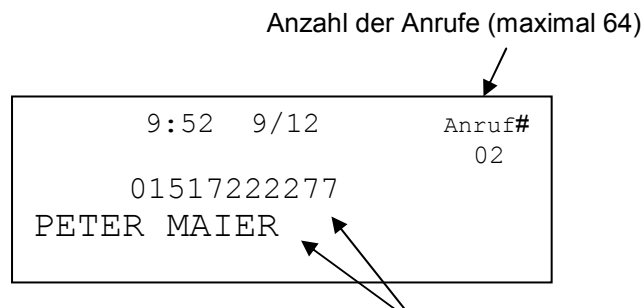

Anzeige von Name und Rufnummer

Anruferliste anzeigen

Wenn Sie sich im Modus „Telefonbuch“ (📖 wird angezeigt) befinden, drücken Sie zuerst auf ?👤. Es wird „CLIP“ angezeigt.

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ zur Auswahl eines Anrufs aus der Liste

Hinweis: Am Ende der Liste wird „**ENDE DER LISTE**“ angezeigt. Wenn keine Anrufe eingegangen sind oder Sie die Aufzeichnungen bereits gelöscht haben, erscheint „**KEIN ANRUF**“.

Anruf aus der Anruferliste tätigen

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie auf 📞

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ zur Auswahl einer Nummer aus der Liste

Drücken Sie auf **OK** und die Nummer wird automatisch gewählt

ODER

Nehmen Sie den Hörer nicht ab und wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ oder ▶ eine Nummer aus der Liste

Drücken Sie auf **OK** und die Nummer wird automatisch gewählt


Anzeige von Name und Rufnummer

Rufnummer aus der Anruferliste löschen

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ zur Auswahl der Nummer, die gelöscht werden soll

Drücken Sie auf **C**. Es wird **LÖSCHEN?** angezeigt

Drücken Sie nun auf **C** bis die Nummer gelöscht ist

Drücken Sie  zum Verlassen des Menüs

Löschen der Anruferliste

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ um die Liste auszuwählen

Drücken Sie nun **C**. Es wird „**ALLES LÖSCHEN?**“ angezeigt

Drücken Sie erneut auf **C**. Die Nummer und die gesamte Liste werden gelöscht. **Kein Anruf** wird angezeigt.

Anzeige von Name und Rufnummer

Eine Rufnummer von der Anruferliste ins
Telefonbuch kopieren

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ zur Auswahl der
Nummer, die kopiert werden soll


Drücken Sie auf **MENÜ** bis **IN SPEICHER KOPIEREN**
angezeigt wird

Drücken Sie auf **OK**. Es wird **GESPEICHERT** angezeigt

TELEFONBUCH

Sie können 30 Nummern (mit bis zu 22 Ziffern) und Namen (mit bis zu 16 Stellen) im Telefonbuch speichern.
Wenn Sie die Anzeige der Rufnummer und des Namens beantragt haben (Anruferidentifizierung) werden die Namen und Nummern der Anrufer bei einem Anruf angezeigt.

Rufnummern eingeben

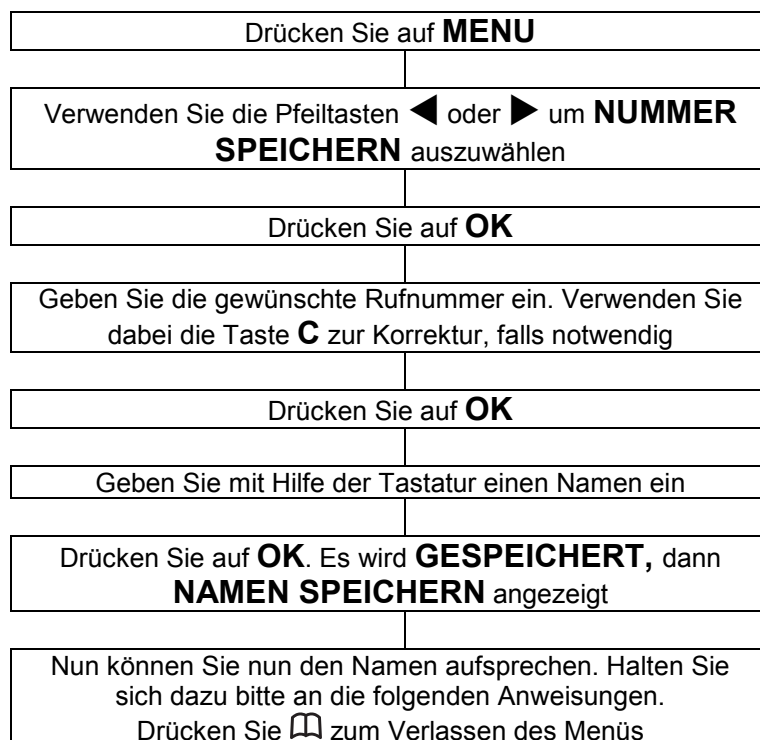

TELEFONBUCH

Drücken Sie auf **OK**, bis sie einen „BIEP“ hören Sprechen Sie in 15 bis 20 cm Entfernung vom Telefon. Drücken Sie auf **OK**, der Name wird wiederholt und „Stimme“ angezeigt.

Drücken Sie  zum Verlassen des Menüs

Spracheintrag anlegen/ändern

Jedem Eintrag im Telefonbuch kann ein aufgesprochener Namen zugeordnet werden, der dann abgespielt wird, wenn der entsprechende Name ausgewählt wird und der Modus „Stimme“ aktiviert ist.


Drücken Sie auf **MENU**

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ um **NAME SPEICHERN** auszuwählen

Drücken Sie auf **OK**

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ um eine Nummer auszuwählen

Drücken Sie auf **OK**, bis sie einen Ton hören. Sprechen Sie in 15 bis 20 cm Entfernung vom Telefon. Drücken Sie auf **OK**, der Name wird wiederholt

Drücken Sie  zum Verlassen des Menüs


1.. [Leerzeichen] + & - / 1

2.. A B C 2


TELEFONBUCH

3.. D E F 3
4.. G H I 4
5.. J K L 5
6.. M N O 6
7.. P Q R S 7
8.. T U V 8
9.. W X Y Z 9
* .. ' @ () *
0.. , . : ; ? 0
#.. \$ _ % ! #

Eine Sprachsequenz löschen

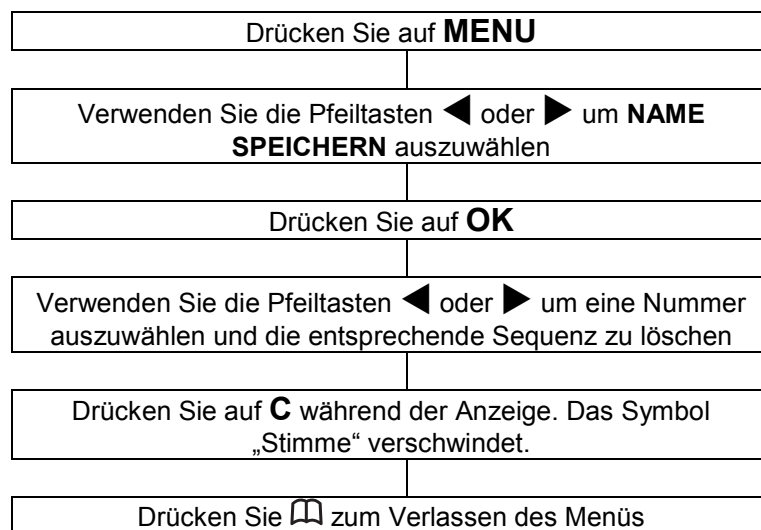


Einen Eintrag suchen



TELEFONBUCH

Verwenden Sie die Pfeiltasten ◀ oder ▶ um alle Nummer aufzulisten. Wenn eine Sprachsequenz aufgenommen wurde und der Modus „Sprache“ aktiviert ist, wird der Name abgespielt. (Die Nummer kann auch durch Eingabe des ersten Buchstabens des Namens wiedergefunden werden)

Drücken Sie  zum Verlassen des Menüs

Anruf aus dem Telefonbuch tätigen

Wählen Sie wie zuvor beschrieben einen Eintrag aus (siehe Eintrag suchen)

Drücken Sie auf **OK** damit Ihre Nummer gewählt wird. Wenn eine Sprachsequenz aufgenommen wurde und der Modus „Stimme“ aktiviert ist, wird der Name abgespielt

Einen Eintrag im Telefonbuch ändern

Wählen Sie wie zuvor beschrieben einen Eintrag aus (siehe Eintrag suchen)

Wählen Sie nun **MENÜ** bis **EDITIEREN?** angezeigt wird

Drücken Sie auf **OK**

Drücken Sie **C** zum Löschen oder die Pfeiltasten ◀ ▶ zur Auswahl der Ziffern, die verändert werden sollen

TELEFONBUCH

Drücken Sie **OK**

Fahren Sie so fort, wie es beim Ändern des Namens beschrieben wurde

Drücken Sie auf **OK, GESPEICHERT** wird angezeigt, dann verlassen Sie das Menü


Hinweis: Bei jeder Änderung wird eine eventuell aufgesprochene Sprachsequenz gelöscht und muss neu aufgenommen werden.

Einen Eintrag aus dem Telefonbuch löschen

Wählen Sie wie zuvor beschrieben einen Eintrag aus (siehe Eintrag suchen)

Drücken Sie auf **OK, LÖSCHEN?** wird angezeigt

Drücken Sie **C** bis alles gelöscht ist


Drücken Sie  zum Verlassen des Menüs

Das gesamte Telefonbuch löschen

Wählen Sie wie zuvor beschrieben einen Eintrag aus (siehe Eintrag suchen)

Drücken Sie nun **C**, „**ALLES LÖSCHEN?**“ wird angezeigt


Drücken Sie **C** bis alles gelöscht ist. Alle Einträge des Telefonbuchs sind nun gelöscht. Es wird **LEER** angezeigt

Drücken Sie  zum Verlassen des Menüs


KURZWAHLSPEICHER

Die Speicherplätze M1 bis M4 können Kurzwahlkosten verwendet werden.

Rufnummern eingeben

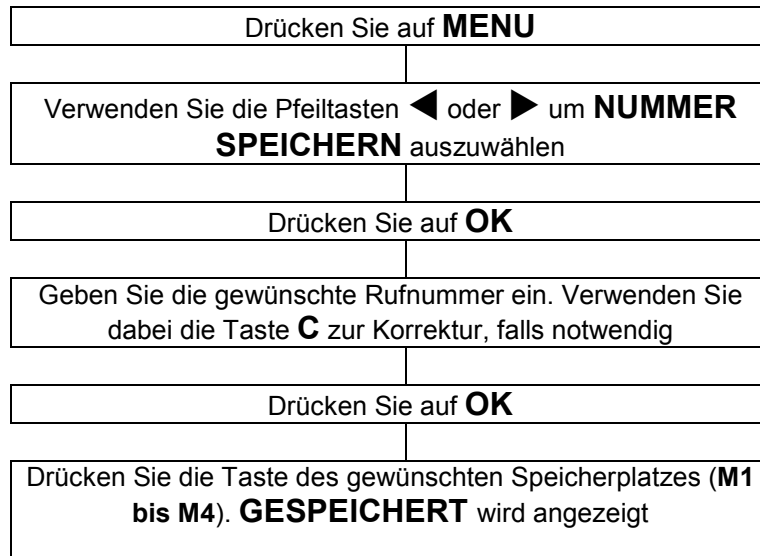

Einen Anruf mit M1 bis M4 tätigen

- Drücken Sie auf eine der 4 Tasten M1, M2, M3 oder M4
- Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie auf  oder auf **OK** und die Nummer wird automatisch gewählt

IM FALLE EINES PROBLEMS

Keine Anzeige

- Versichern Sie sich, dass sowohl Kabel als auch Netzteil eingesteckt sind

Kein Klingeln, kein Freizeichen

- Überprüfen Sie die Anschlüsse (Telefon- und Stromkabel)
- Stecken Sie ein anderes Telefon an der gleichen Wanddose an, um sicherzugehen, dass es nicht an der Verbindung liegt.

Keine Anzeige von Nummer und Name

- Versichern Sie sich, dass Sie bei Ihrem Telefonanbieter diesen Dienst beantragt haben.
- „Privat“ wird bei einem Anruf angezeigt, wenn der Anrufer seine Nummern nicht anzeigen lassen möchte (Rote Liste...)

Das rote Lämpchen hört nicht auf zu leuchten

- Versichern Sie sich, dass sie sich alle Anrufe, die in Ihrer Abwesenheit eingegangen sind, anzeigen haben lassen,

Voice-Mailbox

- Sie können nicht auf die Fragen antworten, indem Sie die geforderten Nummern eingeben? Überprüfen Sie, ob die Tonwahl (Seite 84) aktiviert haben.

Allgemein

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzwerkadapter

Öffnen Sie niemals den Hörer oder die Basis

Werfen Sie Batterien niemals in offene Feuer oder in den Hausmüll.
Bringen Sie die Batterie zu einer Sammelstelle.

Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit Hilfe eines weichen Tuchs. Verwenden Sie keine Poliermittel oder Reinigungsmittel. Diese könnten das Plastik oder die elektrischen Schaltkreise im Inneren beschädigen.

Hinweis: Nehmen Sie das Telefon in Gefahrensituationen vom Netz, um Kurzschlüsse zu vermeiden Diese werden, wie das Herunterfallen Ihres Telefons, nicht von der Garantie abgedeckt

Recycling

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen) wurde aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recyclingmöglichkeiten entsorgt werden.

Ausgediente Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Bitte halten Sie sich an die folgenden Anweisungen:

- Bringen Sie die Batterien und das Altgerät zu einer geeigneten Sammelstelle.

- Bringen Sie das Altgerät zum Händler zurück. Er muss dieses zurück nehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, tragen Sie zum Umweltschutz und zum Erhalt natürlicher Ressourcen, als auch zum Schutz der menschlichen Gesundheit bei.



GARANTIE

Ihr Telefon hat 1 Jahr Garantie für Ersatzteile und Arbeitskosten. Diese gilt ab Datum des Kaufbelegs. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch des Apparates. Schäden durch elektrische Überspannung, Blitzschlag oder durch Erschütterung sind in keinem Fall durch die Garantie abgedeckt. Bei einem Problem mit einem nicht funktionierenden Gerät, wenden Sie sich bitte vor Einsenden des Gerätes an unseren Kundendienst. Wenden Sie sich dazu bitte an unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Homepage www.geemarc.com.

Stromversorgung: Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230 V 50 Hz (klassifiziert als „Gefährliche Spannung“ gemäß der Norm EN60950) hergestellt worden. In einer Gefahrensituation dient das Netzteil als Vorrichtung zur Unterbrechung des Stromflusses von 230V. Es muss in der Nähe angebracht und leicht zugänglich sein.

Telefonverbindung: Die gegenwärtige Spannung im Telekommunikationsnetzwerk ist als TNV-3 (Telekommunikationsnetzwerkspannung) gemäß der Norm EN60950 klassifiziert.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen für elektromagnetische Kompatibilität und elektrische Sicherheit, gemäß der europäischen Richtlinie RTTE. Weiterhin ist das Produkt mit den verschiedenen europäischen Telefonnetzen kompatibel (Normen TBR21/37/38). Das Funktionsweise des Telefons kann nicht garantiert werden, wenn der Netzstrom weniger als 18 mA beträgt.



Ug_CL330_Ed01