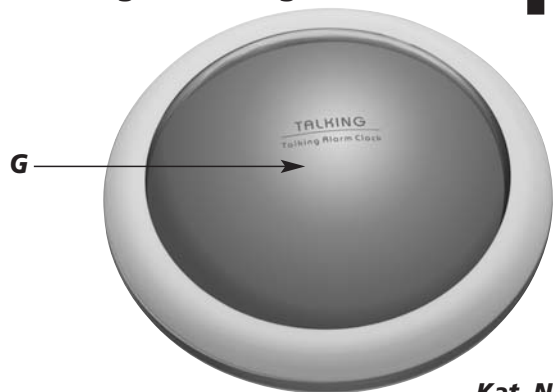
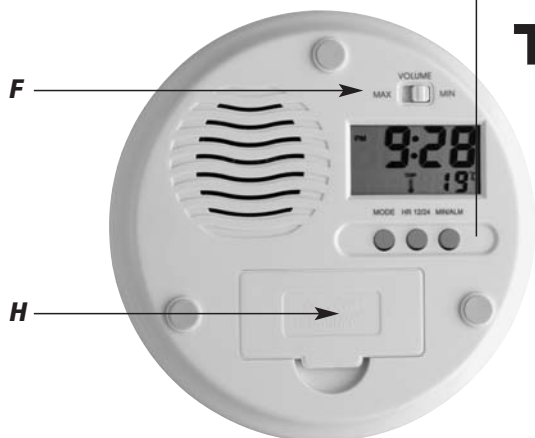
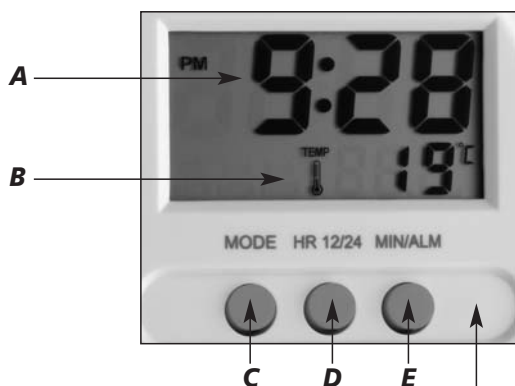


Bedienungsanleitung

Kat. Nr. 60.2008

**TFA®****TALK - Sprechender Wecker**

D

1. Funktionen

- Mit Zeit- und Temperaturansage:
„Jetzt ist es 12 Uhr und 5 Minuten,
20° Grad Celsius“
- Ansage wahlweise
 - jede Stunde oder
 - stündlich von 7 Uhr bis 21 Uhr oder
 - nur auf Tastendruck
- Hochwertiger Sprach-Chip, deutlich zu verstehen
- Riesige, gut greifbare Abfragetaste
- Display mit Uhrzeit und Temperaturanzeige und alle Bedienelemente für die Einstellungen (z.B. Weckzeit) am Boden des Weckers
- Weckalarm mit Schlummerfunktion
- Drei verschiedenen Weckalarmtöne (Piepton, Kuckucksruf oder Melodie)
- Lautstärke in zwei Stufen regelbar
- Ideal auch für Blinde und Sehbehinderte

TFA®**2. Bestandteile****2.1 Display**

- A. Uhrzeit AM/PM Anzeige
- B. Temperatur

2.2 Tasten

- C: MODE Taste
- D: HR/12/24 Taste
- E: MIN/ALM Taste
- F: Lautstärkereglung
- G: TALKING Taste

2.3 Gehäuse

- H: Batteriefach

TFA®**3. Inbetriebnahme**

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie 2 x 1,5 V AAA Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität der Batterien.
- Eine Melodie ertönt.
- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

4. Einstellung der Uhrzeit

- Drücken Sie die MODE Taste.
- Die Uhrzeit blinkt.
- Stellen Sie die Stunden mit der HR/12/24 Taste ein.
- Stellen Sie die Minuten mit der MIN/ALM Taste ein.
- Mit der HR/12/24 Taste können Sie zwischen dem 12 (PM) und dem 24 Stunden-System wählen.
- Für einen Schnelldurchlauf halten Sie den jeweiligen Knopf gedrückt.
- Das Gerät übernimmt automatisch die Einstellungen.
- Das Gerät verlässt nach 10 Sekunden den Einstellmodus und ein Signalton ertönt.

TALK - Sprechender Wecker



5. Einstellen der Weckzeit

- Drücken Sie die MODE Taste zweimal im Normalmodus.
- Das Alarmsymbol erscheint auf dem Display.
- Die Alarmzeit blinkt.
- Stellen Sie die Stunden mit der HR/12/24 Taste ein.
- Stellen Sie die Minuten mit der MINI/ALM Taste ein.
- Für einen Schnelldurchlauf halten Sie den jeweiligen Knopf gedrückt.
- Das Gerät übernimmt automatisch die Einstellungen.
- Das Gerät verlässt nach 10 Sekunden den Einstellmodus und ein Signalton ertönt.

6. Aktivieren/Deaktivieren des Alarms und der Stundenansage

- Drücken Sie die MODE Taste dreimal.
- Das Alarm-Symbol und die beiden Stundenansagesymbole erscheinen im Display.
- Mit der MINI/ALM Taste können Sie den Weckalarm aktivieren und wieder deaktivieren. Das Alarmsymbol (ALM) erscheint oder verschwindet im Display.
- Drücken Sie die HR/12/24 Taste einmal. Das Symbol für die stündliche Ansage ist aktiviert (CHM1).
- Drücken Sie die HR/12/24 Taste noch einmal. Das Symbol für die stündliche Ansage wird deaktiviert und das Symbol für die Zeitansage zwischen 7.00 morgens und 21.00 Uhr abends ist aktiviert (CHM2).
- Zum Deaktivieren der Stundenansage drücken Sie noch einmal die HR/12/24 Taste. Die Symbole verschwinden im Display.

7. Alarmtöne und Snooze-Funktion

- Mit der MINI/ALM Taste kann man im Normalmodus zwischen drei verschiedenen Alarmtönen auswählen.
- Piepton mit Crescendo-Alarm
- Kuckucksruf mit Zeitansage
- Melodie
- Wenn der Wecker klingelt, ertönt der ausgewählte Signalton.
- Drücken Sie auf eine beliebige Taste (außer TALKING), um den Alarmton auszuschalten.
- Die Snooze-Funktion lösen Sie aus, in dem Sie auf die TALKING-Taste auf der Oberseite drücken. Das Alarmsymbol blinkt.
- Der Wecker klingelt nach 10 Minuten wieder.
- Die Snooze-Funktion kann man 6 mal auslösen.

8. Temperaturanzeige

- Die Temperaturanzeige erfolgt automatisch.

9. Lautstärkeregelung

- Mit dem VOLUME Schiebeschalter können Sie die Lautstärke regeln (MAX oder MIN).

10. Beleuchtung

- Drücken Sie die TALKING-Taste, die Zeit und die Temperatur werden angesagt und drei LED-Lichter auf der Oberseite des Weckers leuchten für 12 Sekunden.

TALK - Sprechender Wecker



11. Batteriewechsel

- Wenn der Alarmton schwächer wird, wechseln Sie bitte die Batterie.
- Verwenden Sie Alkaline Batterien. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie polrichtig eingelegt ist. Schwache Batterien sollten möglichst schnell ausgetauscht werden, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien beschichtete Handschuhe und Schutzbrille tragen!

Achtung:

Bitte entsorgen Sie Altgeräte und leere Batterien nicht über den Hausmüll. Geben Sie diese bitte zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen ab.

12. Instandhaltung

- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Wenn die Ansage oder der Alarmton schwächer wird, wechseln Sie bitte die Batterien.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien polrichtig eingelegt ist.
- Bitte tauschen Sie die Batterien aus, wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert.

13. Bestimmungsgemäßer Einsatz, Haftungsausschluss, Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet, sondern für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
- Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden.
- Unsachgemäße Behandlung oder nicht autorisiertes Öffnen des Gerätes führt zum Verlust der Garantie.

13. Technische Daten

Messbereich Temperatur: -9,4°C...+50°C

Batterie: 2 x 1,5 V AAA nicht inklusive

